


STORES A ENROULEUR

HAUTEUR DE COMMANDE

C'est la distance entre le haut du **STORE A ENROULEUR** et le positionnement naturel de la main lors de la manœuvre.

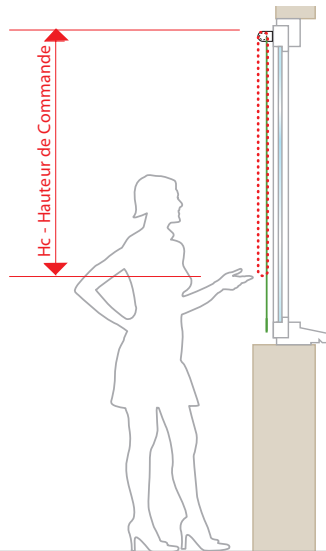


GUIDAGE

Un **STORE À ENROULEUR** (toile et barre de charge) peut être guidé de chaque côté par un câble.

C'est notamment utile lors de la pose sur un ouvrant (battant) car cela permet au store de rester solidaire de l'ouvrant (en particulier dans le cas d'oscillo-battant)

Le câble se fixe sur le support, sous le store en position basse maximum, et est tendu.

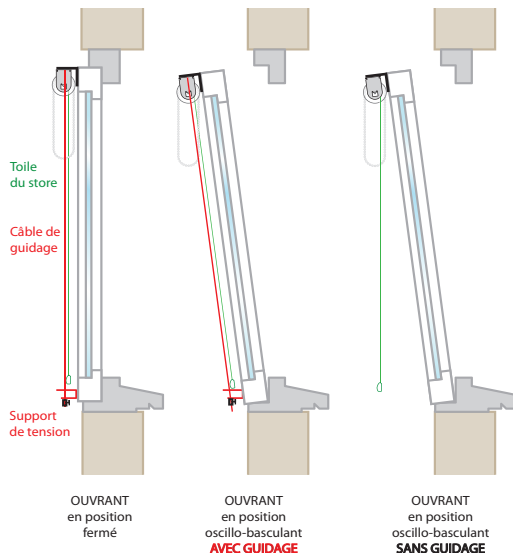

TYPES DE POSE

Le rail d'un **STORE A ENROULEUR** peut être posé soit:

- ❶ **POSE SOUS PLAFOND**
> directement sous une surface horizontale.
- ❷ **POSE DE FACE SUR ÉQUERRES**
> sur support vertical: châssis, mur...
Ces équerres permettent d'écarter le store du support (mur, fenêtre...) ou d'échapper un obstacle (poignée...)
Elles sont réglables de 9 à 15 cm.
- ❸ **POSE SUR OUVRANT**
> directement sur le battant de la fenêtre, vissée ou sans perçage...

