


DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

A - SCHÉMA TÉLÉCOMMANDE

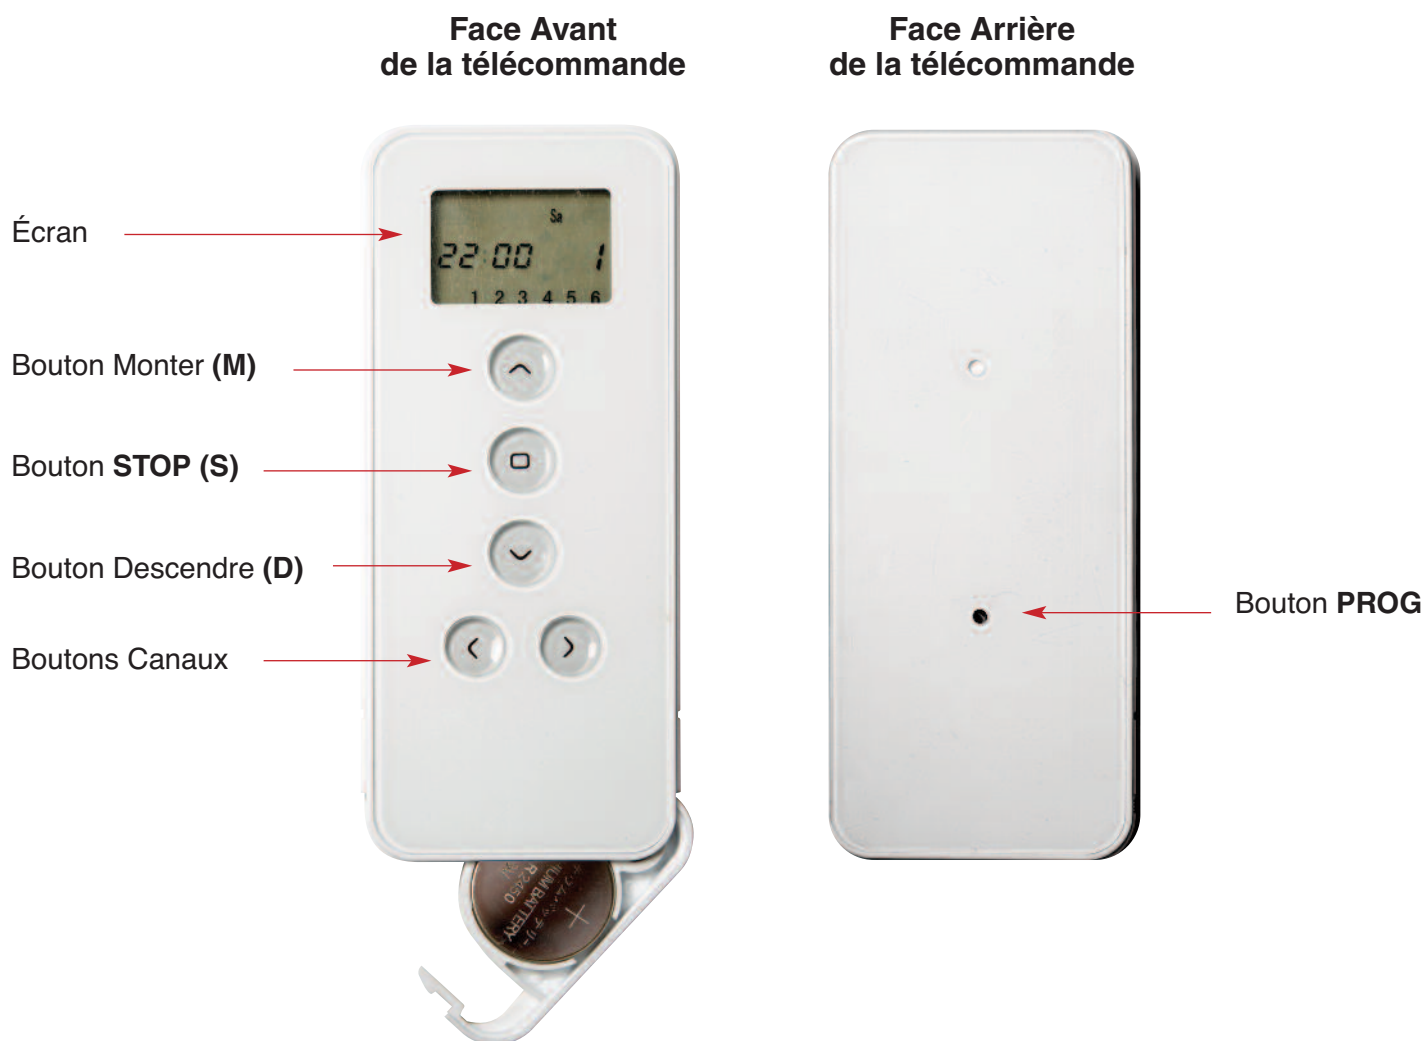

B - MISE EN PLACE DE LA PILE (CR 2450 / 3 V)

- Pivoter le bas de la télécommande (ouverture de gauche à droite)
- Insérer la pile (le + vers le haut)
- Refermer la télécommande


C - PROGRAMMATION DATE ET HEURE

- Une fois la pile insérée, l'écran clignote
- Appuyer sur "STOP" de la télécommande. L'heure se met à clignoter
 - Régler l'heure avec les touches "M" et "D"
 - Appuyer sur ">" pour accéder au réglage des minutes
 - Régler les minutes avec les touches "M" et "D"
 - Appuyer sur ">" pour accéder au réglage du jour
 - Régler le jour avec les touches "M" et "D"
 - Valider en appuyant sur "STOP"

DESCRIPTION DU STORE



Schéma du moteur
intégré dans votre store

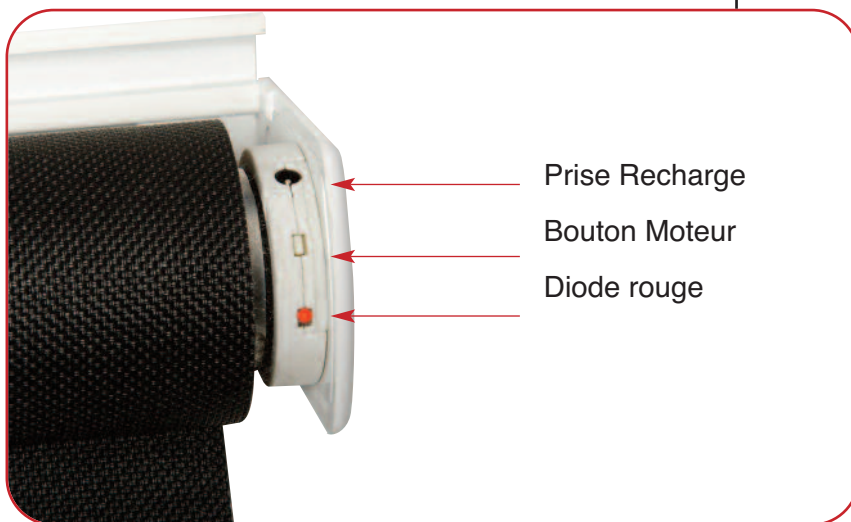

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

IMPORTANT :

Avant de débiter l'installation et la programmation de votre store, il est recommandé de mettre en charge pendant **6 heures** la batterie afin d'en optimiser le fonctionnement et la longévité.

branchement du chargeur

- Brancher le chargeur fourni sur le secteur (220 Volts) et sur le store au niveau de la **Prise recharge**
- Une **lumière Rouge** s'allume sur le chargeur
- Lorsque la batterie est chargée, la **lumière sur le chargeur devient verte**
- Débrancher le chargeur du secteur et du store

→ **Vous pouvez poursuivre l'installation de votre store**

INSTALLATION DU STORE

A - POSE **VISSÉE** SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET PLAFOND (store guidé et non guidé)

1a positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des clips de fixation. Ceux d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store.

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

2a fixer les clips ou les équerres-clips

Pose plafond : la languette doit être **vers l'avant**,
Pose sur mur ou ouvrant : la languette est **vers le bas**.

⚠ Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage suivant schéma.


3a clipser le store

B – POSE **SANS PERÇAGE** SUR OUVRANT (store guidé et non guidé)


1b positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports de fixation. Ceux d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store.

2b fixer les supports sur chaque ouvrant

et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR(6 pans) fournie. La languette du clip doit être en bas.




⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage suivant schéma.

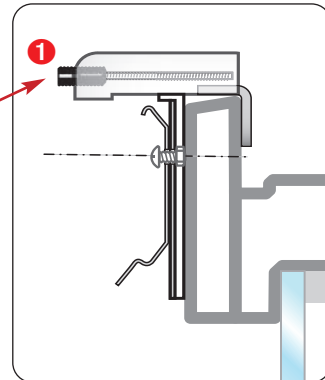

3b clipser le store

C – POSE DU **SYSTÈME DE GUIDAGE** (store guidé)


4 passer les câbles de guidage dans les embouts de la barre de lestage

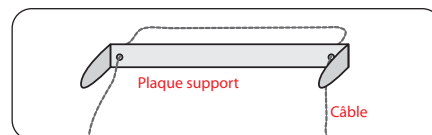

5 descendre le store en position basse


6 fixer les 2 supports de guidage

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

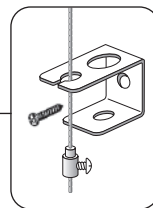

7 enfiler un serre-câble sur chaque câble

le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer **délicatement** la vis du serre-câble.

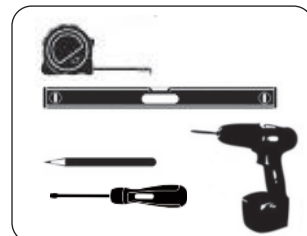

8 couper le surplus de câble

IMPORTANT ! A ce stade de la pose, votre store est installé et votre batterie chargée.

Vous allez donc pouvoir passer à la dernière étape :

- **Appairer la télécommande**

- **Régler les fins de courses** hautes et basses de votre store.

> Si vous avez opté pour une **Télécommande 1 Canal** : (1 Store par Télécommande), passez à la **Partie D**

> Si vous avez opté pour une **Télécommande 6 Canaux** (Plusieurs Stores sur une même Télécommande) passez à la **Partie E**.

D - APPAIRAGE TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL et RÉGLAGE DU STORE

APPAIRAGE TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL (1 store par télécommande)

9d appairage de la télécommande

→ A l'aide de la pointe fournie, **appuyer sur le bouton de la tête moteur** (voir schéma du moteur) jusqu'à ce que la diode reste allumée.

→ A l'aide de la pointe fournie, **appuyer 1 fois sur le petit bouton "PROG"** à l'arrière de la télécommande (voir schéma "Face arrière de la télécommande"). La diode du moteur clignote

→ **Appuyer à nouveau sur le bouton de la tête moteur** pendant que la diode clignote; la diode s'éteint.

→ **La télécommande fait désormais fonctionner le store !**

RÉGLAGE DU STORE

10d vérification du sens de rotation

→ **Appuyer sur le bouton "Descendre (D)"** de la télécommande. Le store descend.

→ **Appuyer sur le bouton "Monter (M)"** de la télécommande. Le store monte.

⚠ *Si ce n'est pas le cas et que le store descend au lieu de monter, suivre les consignes pour changer le sens de rotation.*

11d changement du sens de rotation

→ **Appuyer 4 secondes sur le bouton du moteur** jusqu'à avoir la diode rouge soit allumée fixe.

→ **Appuyer en même temps, sur "S" et "<"** de la télécommande jusqu'à ce que la diode clignote.

→ **Appuyer 4 secondes sur le bouton du moteur** jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

12d réglage de la fin de course HAUTE

→ **Approcher le point HAUT** voulu en utilisant la télécommande. S'arrêter à environ 10 cm du point voulu.

ATTENTION: Perte du signal radio au bout de 15 secondes, par conséquent, en fonction de la hauteur du store, appuyer de nouveau sur le bouton « Monter (M) » de la télécommande.

→ **Appuyer sur le bouton "Monter (M)" et le bouton "PROG"** de la télécommande en même temps, jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode rouge reste allumée.

→ **Régler le store au point haut** voulu avec les boutons **"M" et "D"** de la télécommande.

→ **Appuyer sur le bouton "PROG"** de la télécommande jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode s'éteigne.

13d réglage de la fin de course BASSE

→ **Approcher le point BAS** voulu en utilisant la télécommande. S'arrêter à environ 10 cm du point voulu.

→ **Appuyer sur le bouton "Descendre (D)" et le bouton "PROG"** de la télécommande en même temps, jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode rouge reste allumée.

→ **Régler le store au point bas** voulu avec les boutons **"M" et "D"** de la télécommande.

→ **Appuyer sur le bouton "PROG"** de la télécommande jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode s'éteigne.

E - APPAIRAGE TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX et RÉGLAGE DU STORE

APPAIRAGE TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX (Plusieurs stores sur 1 télécommande*)

9^e appairage de la télécommande

- Sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez appairer le 1^{er} store à l'aide des flèches latérales situées sur la télécommande bouton "C" (Schéma Face avant de la télécommande).
- A l'aide de la pointe fournie, appuyer sur le bouton de la tête moteur (voir schéma du moteur du store) jusqu'à ce que la diode reste allumée.
- A l'aide de la pointe fournie, appuyer 1 fois sur le petit bouton "PROG" à l'arrière de la télécommande (Schéma Face avant de la télécommande). La diode clignote.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de la tête moteur pendant que la diode clignote ; la diode s'éteint.

→ **La télécommande fait désormais fonctionner le 1^{er} Store sur le 1^{er} Canal choisi !**

→ Une fois le premier store appairé changez de canal à l'aide des flèches latérales bouton "C" .
Le numéro du canal s'affiche en gros à l'écran.

→ Répéter la procédure que vous venez d'effectuer pour le 1^{er} Store. La procédure est identique quel que soit le nombre de stores. Il vous suffit de sélectionner le canal et d'effectuer les 4 opérations précédentes pour appairer chaque store à son canal.

⚠ Notre télécommande possédant 6 canaux, vous devez attribuer un canal à chaque store et éventuellement en garder un pour remonter et descendre l'ensemble des stores en une seule fois.

Exemple, vous avez 5 stores :

Le store 1 est appairé au canal 1, le store 2 au canal 2 etc. Vous disposez donc du canal 6 (ou un autre canal non utilisé) pour manœuvrer l'ensemble des stores à la fois. Pour cela vous devez procéder à l'appairage des 5 stores sur le canal choisi. Ainsi les 5 stores fonctionneront tous en même temps. Les étapes sont les suivantes :

- Sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez appairer l'ensemble des stores à l'aide des flèches latérales situées sur la télécommande.
- A l'aide de la pointe fournie, appuyer sur le bouton de la tête moteur (voir schéma du store dans la partie III) jusqu'à ce que la diode reste allumée.
- A l'aide de la pointe fournie, appuyer 1 fois sur le petit bouton « PROG » à l'arrière de la télécommande (voir schéma télécommande dans le I). La diode clignote
- Appuyer à nouveau sur le bouton de la tête moteur pendant que la diode clignote ; la diode s'éteint.
- Le 1^{er} store est appairé. Répéter l'opération avec les autres stores **sans changer de canal.**

RÉGLAGE DES STORES

**Cette opération de réglage sera à effectuer pour chaque Store.
Se positionner sur le premier Canal puis effectuer les opérations suivantes :**

10^e Vérification du sens de rotation

- Appuyer sur le bouton "Descendre (D)" de la télécommande. Le store descend.
- Appuyer sur le bouton "Monter (M)" de la télécommande. Le store monte.

⚠ Si ce n'est pas le cas et que le store descend au lieu de monter, suivre les consignes pour changer le sens de rotation.

E - APPAIRAGE TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX et RÉGLAGE DU STORE (suite)

RÉGLAGE DES STORES (suite)

11e Changement du sens de rotation

- Appuyer 4 secondes sur le bouton du moteur jusqu'à avoir la diode rouge soit allumée fixe.
- Appuyer en même temps, sur "S" et "<" de la télécommande jusqu'à ce que la diode clignote.
- Appuyer 4 secondes sur le bouton du moteur jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

12e Réglage de la fin de course HAUTE

- Approcher le point HAUT voulu en utilisant la télécommande. S'arrêter à environ 10 cm du point voulu.
ATTENTION: Perte du signal radio au bout de 15 secondes, par conséquent, en fonction de la hauteur du store, appuyer de nouveau sur le bouton « Monter (M) » de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton "Monter (M)" et le bouton "PROG" de la télécommande en même temps, jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode rouge reste allumée.
- Régler le store au point haut voulu avec les boutons "M" et "D" de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode s'éteigne.

13e Réglage de la fin de course BASSE

- Approcher le point BAS voulu en utilisant la télécommande. S'arrêter à environ 10 cm du point voulu.
- Appuyer sur le bouton "Descendre (D)" et le bouton "PROG" de la télécommande en même temps, jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode rouge reste allumée.
- Régler le store au point bas voulu avec les boutons "M" et "D" de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande jusqu'à ce que le moteur exerce un léger mouvement et que la diode s'éteigne.

- Vous avez Terminé l'installation et la programmation de votre premier Store.
- Positionnez vous maintenant sur le 2e canal et répétez les opérations 10 à 13.
- Passez ensuite au canal suivant jusqu'au dernier canal affecté à un store

⚠ Si vous avez conservé 1 canal pour la manœuvre simultanée de tous les stores, il ne faut pas sur ce dernier canal procéder au réglage des stores.

Félicitations, vous avez terminé l'installation et la programmation de votre store ou de tous vos stores, vous pouvez désormais les utiliser

F - OPÉRATIONS OPTIONNELLES

Vous pouvez être amené à vouloir reprogrammer les stores, dans ce cas il faut procéder à une remise à zéro complète de l'appairage et des fins de course.

Annulation de l'appairage de la télécommande

- Appuyer sur le bouton situé sur le moteur jusqu'à ce que la diode rouge s'allume et reste allumée.
- Appuyer de nouveau sur le bouton situé sur le moteur jusqu'à l'extinction de la diode rouge.

Annulation des fins de courses

- Appuyer en même temps sur le bouton « S » et le bouton « PROG » de la télécommande jusqu'à ce que le moteur effectue un mouvement.