

Vous venez d'acquérir un store Californien motorisé et nous vous en remercions. L'installation de ce store nécessite une arrivée électrique de 220 Volts adaptée à la puissance du moteur (0,35 A - 77 Watt) et située à proximité du moteur de votre store.

ATTENTION

- Toutes les opérations de raccordement 220 Volt doivent être effectuées par un professionnel.
- Ne pas brancher le moteur avant d'avoir achevé l'installation complète du store
- Ne jamais séparer le moteur du rail
- Respecter l'ordre des étapes et instructions de montage.

FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

- 1 Répartir de façon homogène les supports ou les équerres-supports

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

et repérer au plafond ou sur le mur les emplacements de fixation (les supports d'extrémité doivent être placés en 6 et 10 cm de chaque extrémité du rail).

⚠ *sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité des la pose avec un niveau à bulle.*



- 2 Fixer les supports ou les équerres-supports

- 3 Clipser le rail

- 4 Dérouler soigneusement les lames et les clipser dans chaque chariot

⚠ Chaque lame du store californien trapèze à une hauteur différente

- 5 Relier les lames entre elles à l'aide des chaînettes fournies lorsque toutes les lames sont mises en place

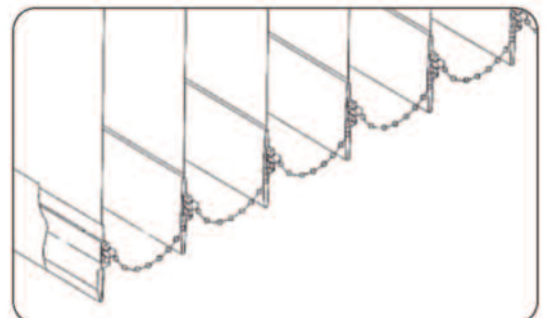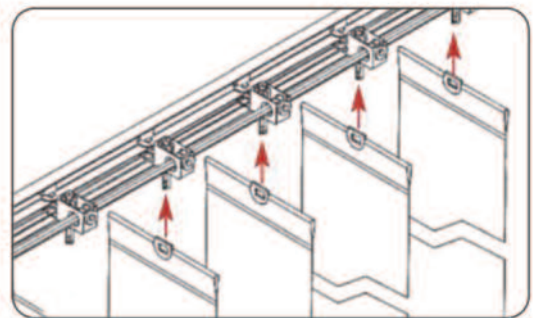


IMPORTANT :

Votre Store Californien Trapèze a été préréglé en Usine, il ne reste plus qu'à Appairer le Store et la Télécommande (associer la télécommande au store).

PROCÉDURE D'APPAIRAGE (Associer le Store et la Télécommande)

- 1 Après avoir coupé l'alimentation électrique, brancher le câble d'alimentation au moteur et raccorder au secteur 220 Volt

**Câble d'alimentation 2 fils : Phase + Neutre
(Pas de Terre car moteur avec classe protection 2)**

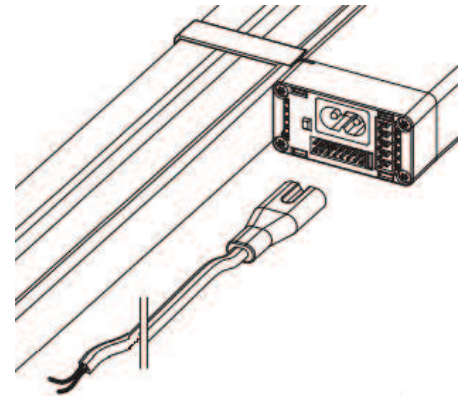

- 2 Remettre l'alimentation électrique

- 3 Sur le récepteur du moteur, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de programmation

Un signal (1 long + pause + 1 court + 1 court) est émis et les lames se déplacent brièvement.



- 4 Appuyer sur le bouton rouge à l'aide d'un objet fin pendant 0,5 seconde

Un signal (1 long + pause + 1 court) est émis et les lames se déplacent brièvement.



⚠ L'opération 4 doit être effectuée dans les 2 minutes suivant la réalisation de l'opération 3. Dans le cas contraire, il faut reprendre les étapes 3 et 4.


MANŒVRER LE STORE CALIFORNIEN

1 Description télécommande

Bouton ▲ : Refoulement (ouverture) des Lames

Bouton ■ : Arrêt

Bouton ▼ : Déploiement (fermeture) du Store

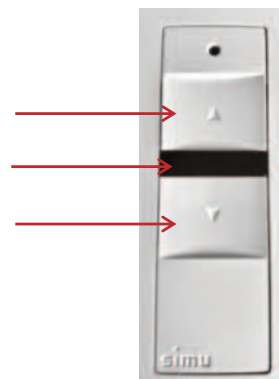

2 pour REFOULER les lames,

appuyer brièvement sur la touche ▲
puis attendre la fin du cycle, ou appuyer sur Arrêt une fois la position désirée atteinte

3 Pour DÉPLOYER le store,

appuyer brièvement sur la touche ▲ jusqu'à fermeture complète du store.

Pour modifier l'orientation des lames maintenir le bouton ▲ ou ▼
jusqu'à la position des lames désirée.

Pour déployer partiellement les lames, appuyer sur le bouton ■ durant le déploiement.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE

1 Ouvrir la télécommande à l'aide d'une pièce de monnaie, et glisser une pile 3 V - CR2430

Le remplacement de la Pile n'a pas d'impact sur la programmation.

