


2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ

- 1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche
(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

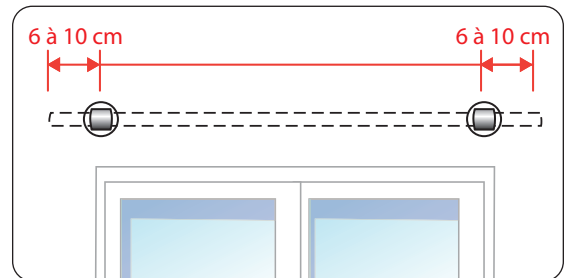


- 2 fixer le 1^{er} support

- 3 glisser la tringle dans le 1^{er} support

- 4 fixer le 2^e support

*  bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


- 5 enfiler le ou les rideaux sur la tringle en prenant soin de laisser libre le ou les œillets d'extrémité.

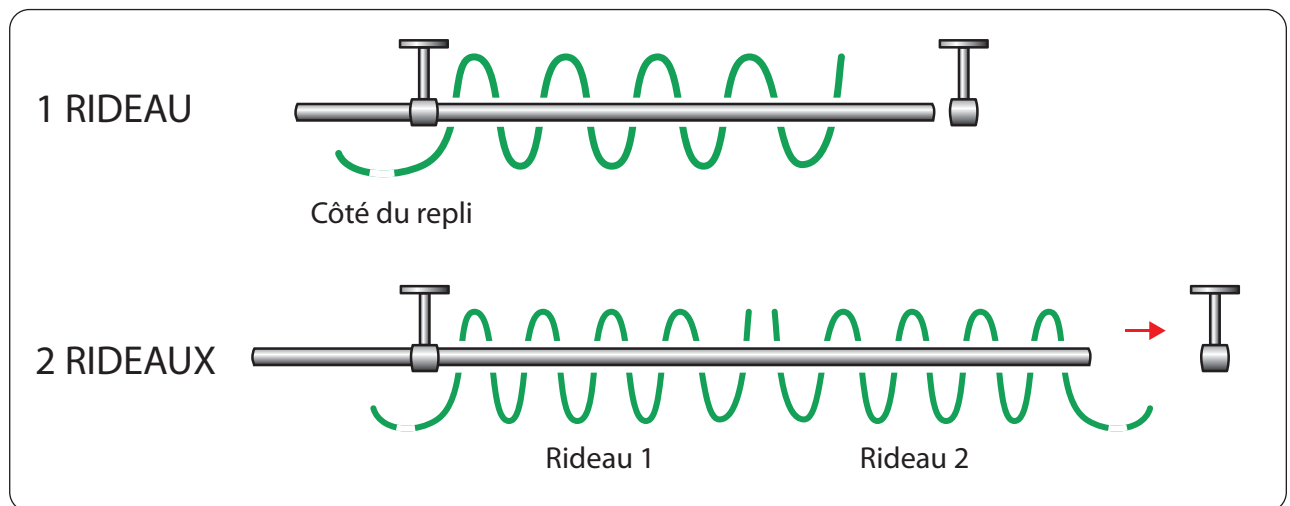

- 6 positionner la tringle de façon à ce qu'elle soit centrée et serrer la vis de blocage de chaque support.

- 7 enfiler le ou les derniers œillets entre le/les support(s) et l'(es) extrémité(s) de la tringle.


- 8 enfiler les embouts sur la tringle et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

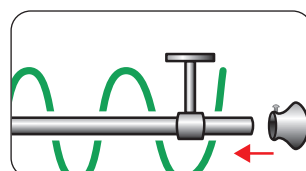

3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX


LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle



2 fixer le support central
au centre de la fenêtre

à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

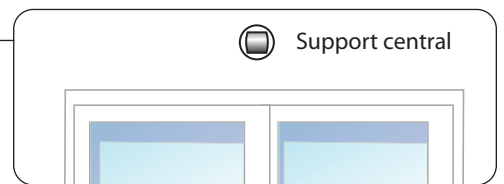


3 glisser la tringle dans le support central
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose
des supports droite et gauche

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm de chaque extrémité de la tringle.


* \triangle bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

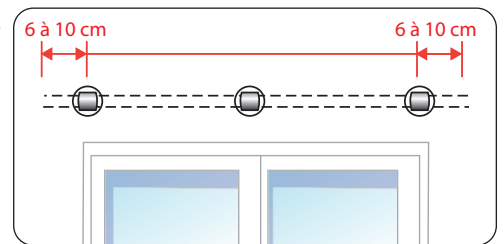

5 fixer les supports droite et gauche


6 enfilez chaque rideau de part
et d'autre du support central

en prenant soin de laisser le dernier œillet libre
(pour ce faire, il sera nécessaire de faire coulisser
à droite puis à gauche la tringle dans le support central).

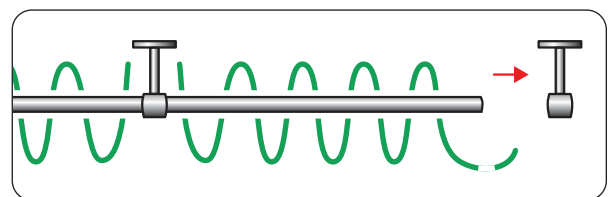

7 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée
(le support central doit masquer la jonction).
Serrer la vis de blocage de chaque support
en utilisant la clé fournie.

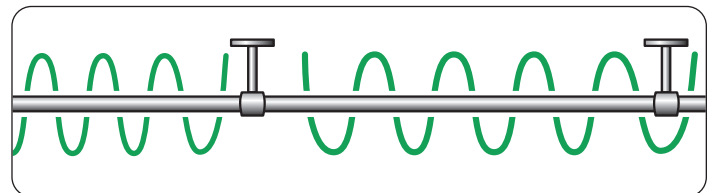


8 enfilez les deux œillets restants

entre le support et l'extrémité de la tringle.

9 enfilez les embouts sur la tringle


et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

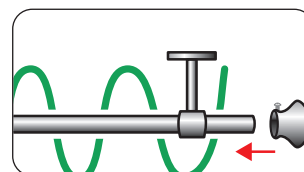

3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX


LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle



2 fixer le support central
au centre de la fenêtre


à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

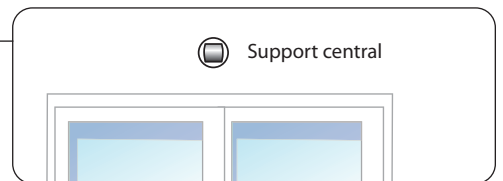

3 glisser la tringle dans le support central
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose
des supports droite et gauche

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm
de chaque extrémité de la tringle.

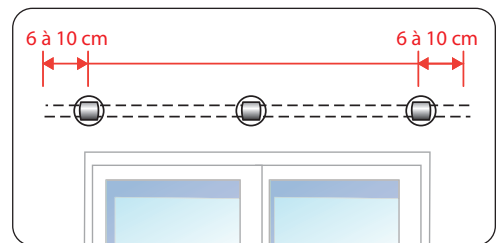


5 fixer les supports droite et gauche

*  sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


6 passer tous les anneaux
sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part
et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

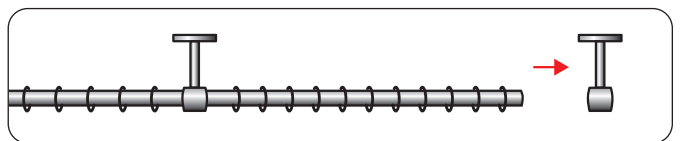


7 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée
(le support central doit masquer la jonction).
Serrer la vis de blocage de chaque support
en utilisant la clé fournie.

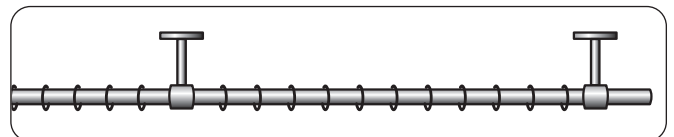

8 enfiler les anneaux d'extrémité
et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

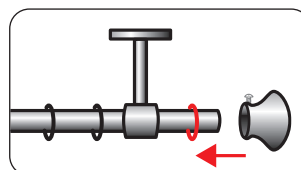

9 accrocher les rideaux

au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon froncéur (Ruflette)




2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ

1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche

(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

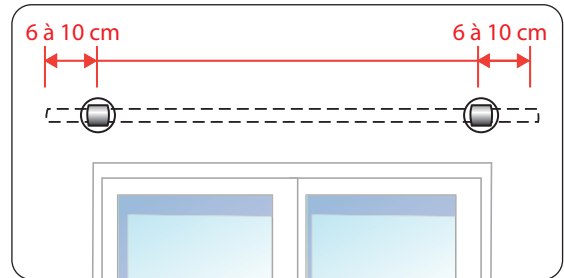

2 fixer le 1^{er} support


3 glisser la tringle dans le 1^{er} support

4 fixer le 2^e support

* ⚠ bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


5 passer tous les anneaux sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

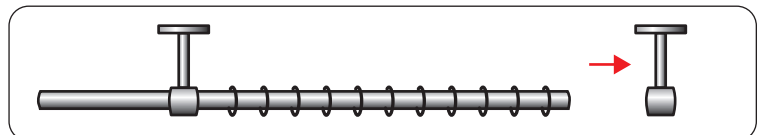


6 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée (le support central doit masquer la jonction). Serrer la vis de blocage de chaque support en utilisant la clé fournie.

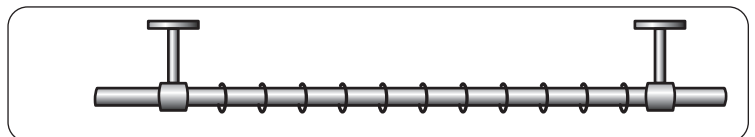

7 enfiler les anneaux d'extrémité et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

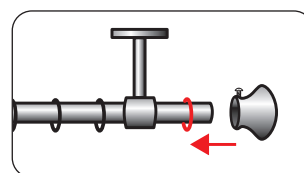

8 accrocher les rideaux

au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon froncéur (Ruflette)

