


## 2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ

- 1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche  
(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

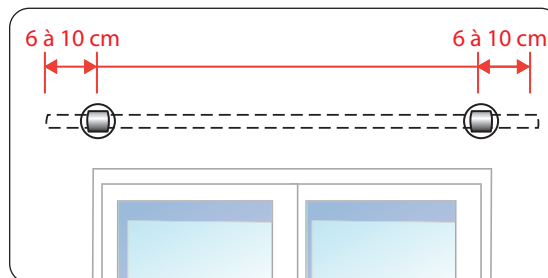


- 2 fixer le 1<sup>er</sup> support

- 3 glisser la tringle dans le 1<sup>er</sup> support

- 4 fixer le 2<sup>e</sup> support

\*  $\triangle$  bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



- 5 enfiler le ou les rideaux sur la tringle en prenant soin de laisser libre le ou les œillets d'extrémité.

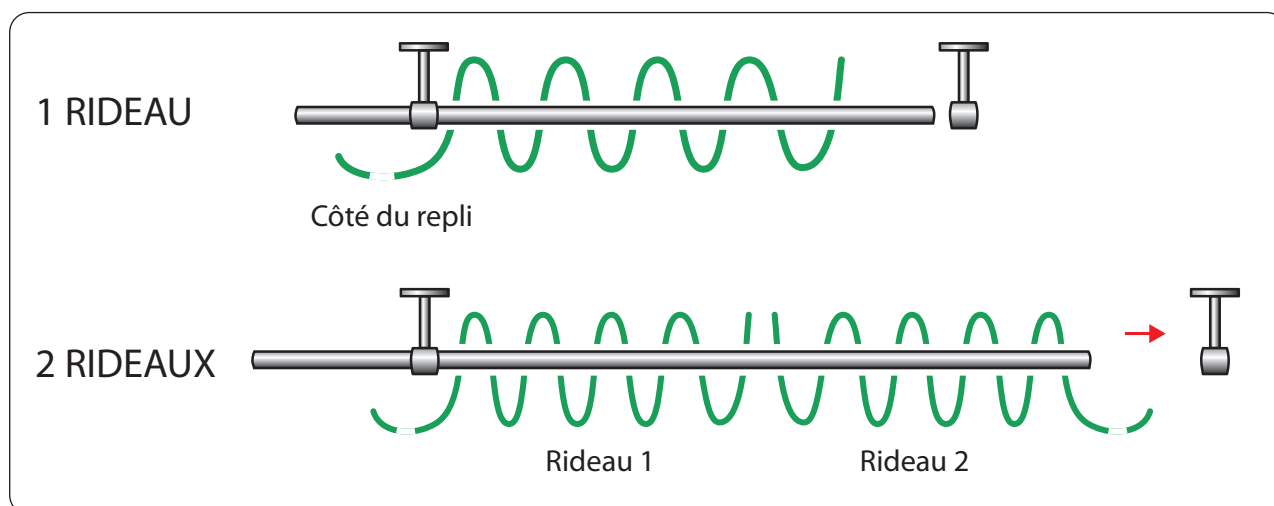

- 6 positionner la tringle de façon à ce qu'elle soit centrée et serrer la vis de blocage de chaque support.

- 7 enfiler le ou les derniers œillets entre le/les support(s) et l'(es) extrémité(s) de la tringle.


- 8 enfiler les embouts sur la tringle et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

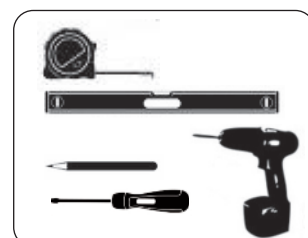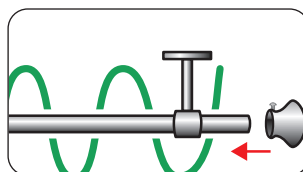

### 3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX


#### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle



2 fixer le support central  
au centre de la fenêtre

à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

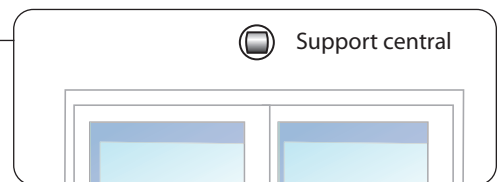


3 glisser la tringle dans le support central  
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose  
des supports droite et gauche

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm de chaque extrémité de la tringle.


\*  $\triangle$  bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

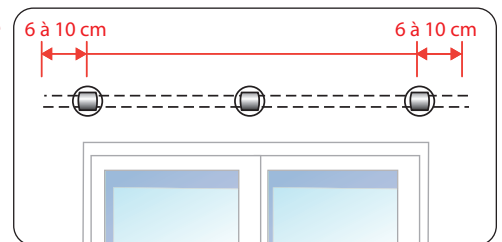

5 fixer les supports droite et gauche


6 enfilez chaque rideau de part  
et d'autre du support central

en prenant soin de laisser le dernier œillet libre  
(pour ce faire, il sera nécessaire de faire coulisser  
à droite puis à gauche la tringle dans le support central).

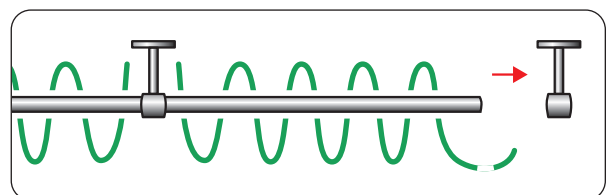

7 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée  
(le support central doit masquer la jonction).  
Serrer la vis de blocage de chaque support  
en utilisant la clé fournie.


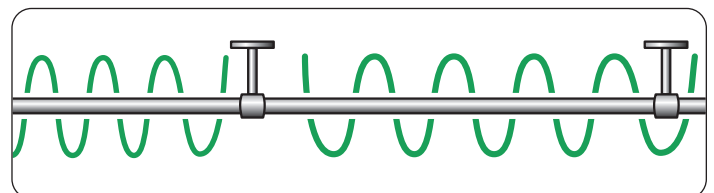


8 enfilez les deux œillets restants

entre le support et l'extrémité de la tringle.

9 enfilez les embouts sur la tringle


et les bloquer à l'aide de la vis de serrage.

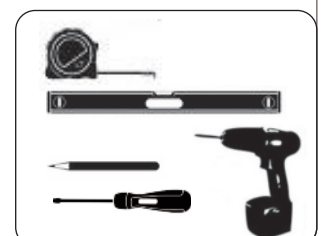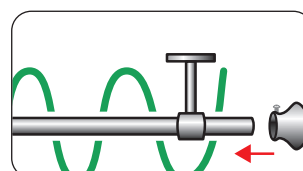


### 3 SUPPORTS = 2 RIDEAUX

LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ ET 1 SUPPORT CENTRAL

1 assembler les 2 parties de la tringle




2 fixer le support central  
au centre de la fenêtre  
à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé.

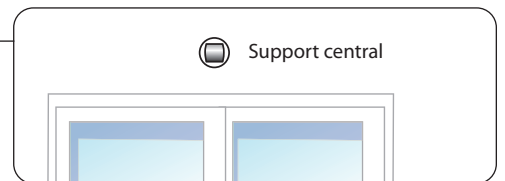

3 glisser la tringle dans le support central  
jusqu'à positionner la jonction au centre du support.

4 matérialiser sur le mur l'endroit de pose  
des supports droite et gauche

Nous recommandons de les positionner de 6 à 10 cm  
de chaque extrémité de la tringle.

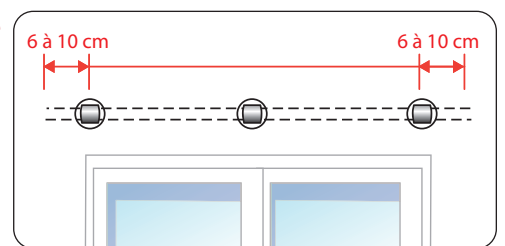


5 fixer les supports droite et gauche

\*  sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


6 passer tous les anneaux  
sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part  
et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

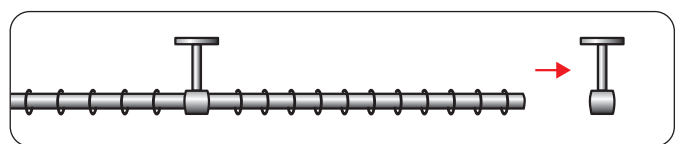


7 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée  
(le support central doit masquer la jonction).  
Serrer la vis de blocage de chaque support  
en utilisant la clé fournie.

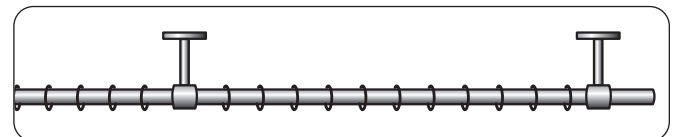

8 enfiler les anneaux d'extrémité  
et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

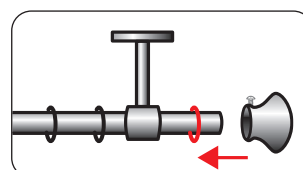

9 accrocher les rideaux

au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon froncéur (Ruflette)




## 2 SUPPORTS - 1 ou 2 RIDEAUX

### LA TRINGLE EST POSÉE AVEC 2 SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ

#### 1 repérer l'emplacement de pose des supports droite et gauche

(à la hauteur désirée en fonction du rideau commandé) en prenant soin de laisser 6 à 10 cm de tringle à l'extérieur des supports.

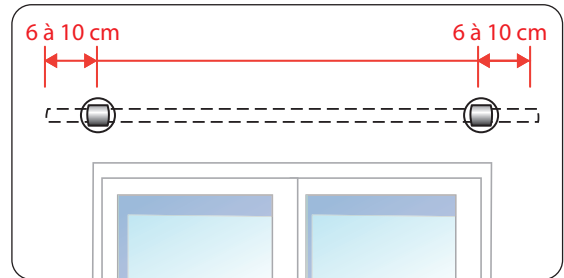

#### 2 fixer le 1<sup>er</sup> support


#### 3 glisser la tringle dans le 1<sup>er</sup> support

#### 4 fixer le 2<sup>e</sup> support

\* ⚠ bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


#### 5 passer tous les anneaux sur la tringle

en conservant 2 anneaux qui viendront de part et d'autre à chaque extrémité de la tringle.

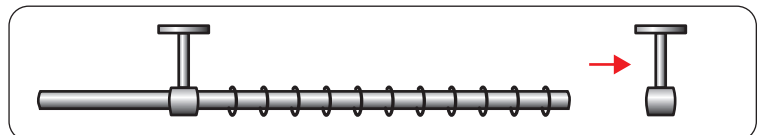


#### 6 positionner la tringle

de façon à ce qu'elle soit centrée (le support central doit masquer la jonction). Serrer la vis de blocage de chaque support en utilisant la clé fournie.

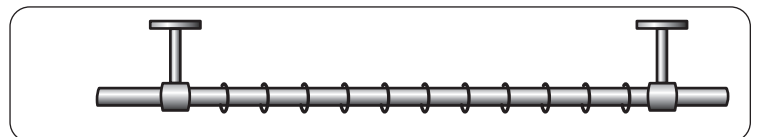

#### 7 enfiler les anneaux d'extrémité et les embouts sur la tringle

Bloquer les embouts à l'aide de la vis de serrage.

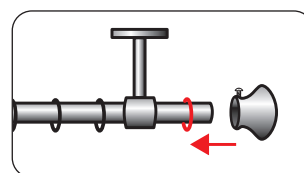

#### 8 accrocher les rideaux

au moyen des crochets pré-positionnés dans le galon froncéur (Ruflette)

