


## TRINGLES WAVE CONFECTION RIDEAUX WAVE

### FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

- 1 marquer sur le mur l'emplacement des différents supports (plafond) ou supports-équerres (mur) en prenant soin de les répartir de façon homogène.

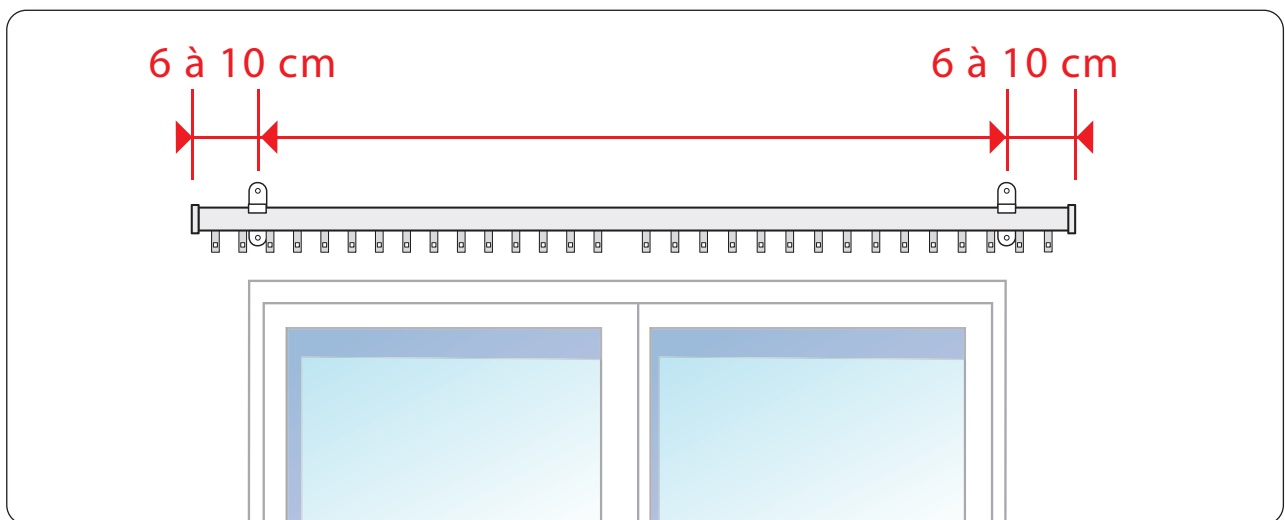

- 2 fixer les supports-équerres  
\* ⚠ Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

- 3 positionner le rail dans les supports  
(après avoir légèrement desserré la vis de serrage), puis bloquer la tringle en serrant la vis.

- 4 accrocher le rideau  
en passant chaque crochet dans un chariot.

