

**POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET PLAFOND**

**POSE DU STORE (store guidé et non guidé)**

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

**1** positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant\*, le mur\* ou le plafond l'emplacement des clips de fixation. Les supports d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store

**2** fixer les clips ou les équerres-clips

Pose plafond : la languette doit être vers l'avant,  
 Pose sur mur ou ouvrant : la languette est vers le bas.

⚠ Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage suivant schéma

**3** clipser le store



**4** descendre le store en position basse, clipser la butée de fin de course basse sur la chaînette

La butée est clipsée au ras de la poulie.

**5** remonter le store en position haute, clipser la butée de fin de course haute sur la chaînette


La butée est clipsée au ras de la poulie.

**6** clipser les caches de finition sur les joues du store

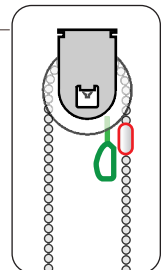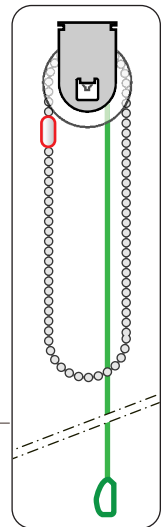

**POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)**


**7** passer les câbles de guidage dans les embouts de la barre de lestage

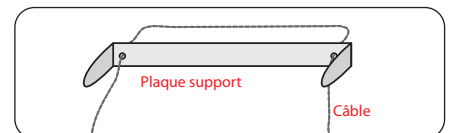

**8** descendre le store en position basse

**9** fixer les 2 supports de guidage

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

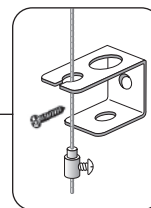

**10** enfiler un serre-câble sur chaque câble

le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer délicatement la vis du serre-câble.



**11** couper le surplus de câble

## POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

### POSE DU STORE




**1** positionner le store à l'endroit voulu  
 et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports de fixation.  
 Les supports d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store.

**2** fixer les supports sur chaque ouvrant

et serrer la vis **1** à l'aide de la clé BTR  
 (6 pans) fournie.

La languette du clips doit être en bas.

⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage  
 suivant schéma.

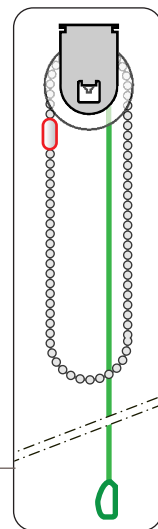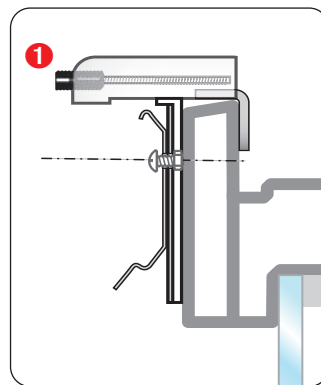


**3** clipser le store

**4** descendre le store en position basse,  
 clipser la butée de fin de course basse sur la chaînette

La butée est clipsée au ras de la poulie.

**5** remonter le store en position haute,  
 clipser la butée de fin de course haute sur la chaînette


La butée est clipsée au ras de la poulie.

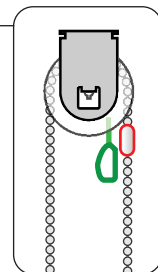

**6** clipser les caches de finition sur les joues du store


### POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)

**7** passer les câbles de guidage  
 dans les embouts de la barre de lestage

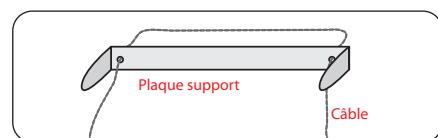


**8** descendre le store en position basse

**9** fixer les 2 supports de guidage  
 en vérifiant la verticalité du câble et serrer la vis **1** du support.

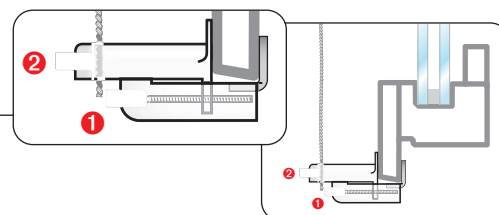

**10** bloquer le câbl en tension  
 et serrer délicatement la vis **2** de blocage du câble,  
 à l'aide de la même clé BTR fournie.

**11** couper le surplus de câble

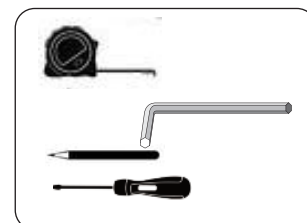

**POSE SUR OUVRANT (VISSÉ OU SANS PERÇAGE),  
POSE SUR ÉQUERRE ET POSE PLAFOND**

**POSE DU STORE (store non guidé)**

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

**1 positionner le store à l'endroit voulu**

et marquer sur l'ouvrant\*, le mur\* ou le plafond l'emplacement des clips de fixation. Les supports d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store

**2 fixer les clips ou les équerres-clips**

Pose plafond : la languette doit être vers l'avant,  
Pose sur mur ou ouvrant : la languette est vers le bas.

⚠ Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.

**3 clipser le store**

**4 descendre le store en position basse, clipser la butée de fin de course basse sur la chaînette**

La butée est clipsée au ras de la poulie.

**5 remonter le store en position haute, clipser la butée de fin de course haute sur la chaînette**

La butée est clipsée au ras de la poulie.

**6 clipser les caches de finition sur les joues du store**

**7 poser la barre de charge dans le pli bas de la toile**

